
Motoriduttore per serrande avvolgibili **Gearmotor for spring rollere shutter** *Moteur reducteur pour rideaux à ressorts* 

Motorreductor para persianas de muelle



# PRESTIGE mod. PS2.60 - PS2.60 Super

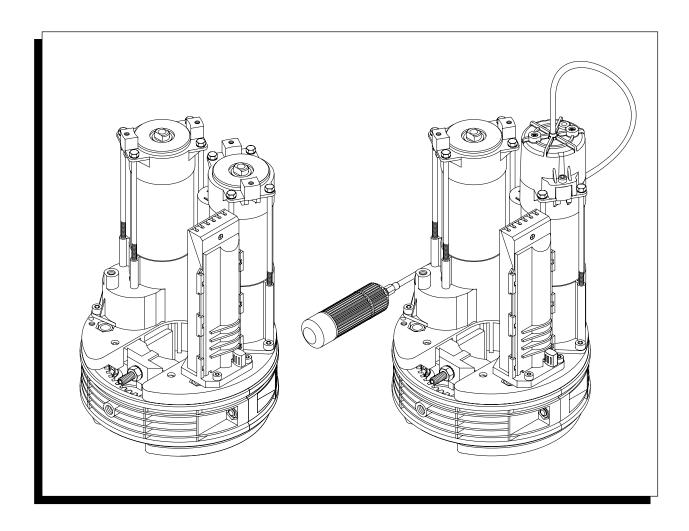

Libro istruzioni e catalogo ricambi per l'installatore

User's handbook and spare parts catalogue for the installer

Manuel d'instructions et catalogue des pièces de rechange pour l'installateur

Manual de instrucciones y catàlogo de recambios para el instalador



#### Dichiarazione CE di conformità

Fabbricante: Automatismi CAB S.r.l.

Indirizzo: Via della Tecnica, 10 (z.i.) - 36010 Velo d'Astico (VI) - Italia

Dichiara che: l'automazione per serrande a molle modello PRESTIGE.

è conforme alle condizioni delle seguenti altre Direttive CE:

- **DIRETTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del 15 dicembre 2004 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE, secondo le seguenti norme armonizzate: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007.
- DIRETTIVA 2006/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, secondo le seguenti norme armonizzate: EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008; EN 60335-1-103:2003.

Benincà Luigi, Responsabile legale. Velo d'Astico, 05/04/2011.

# **EC Declaration of Conformity**

Manufacturer: Automatismi CAB S.r.l.

Address: Via della Tecnica, 10 (z.i.) - 36010 Velo d'Astico (VI) - Italia

is complying with provisions set forth by the following other EC Directive:

- DIRECTIVE 2004/108/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 December 2004, on the harmonisation of the laws of Member States relating to electromagnetic compatibility and which cancels Directive 89/336/EEC, according to the following harmonised regulations: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007.
- **DIRECTIVE 2006/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL** of 12 December 2006, on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use with certain voltage limits, according to the following harmonised regulations: EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008; EN 60335-1-103:2003.

Luy Benina

Benincà Luigi, Responsabile legale. Velo d'Astico, 05/04/2011.

#### Déclaration CE de conformité

Fabricant: Automatismi CAB S.r.l.

Adresse: Via della Tecnica, 10 (z.i.) - 36010 Velo d'Astico (VI) - Italia

Déclaire ci-apres que: l'automation pour rideaux à ressorts modèle PRESTIGE.

elle satisfait les conditions des autres Directives CE ci-dessous:

- **DIRECTIVE 2004/108/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL** du 15 dècembre 2004 concernant le rapprochement des legislations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE, selon les suivantes normes harmonisées: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007.
- **DIRECTIVE 2006/95/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL** du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des legislations des États membres relatives au materiel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ,selon les suivantes normes harmonisées: EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008; EN 60335-1-103: 2003.

Benincà Luigi, Responsabile legale. Velo d'Astico, 05/04/2011.

#### Declaración CE de conformidad

Fabricante: Automatismi CAB S.r.l.

Dirección: Via della Tecnica,10 (z.i.) - 36010 Velo d'Astico (VI) - Italia


Declara que: la automatización para persiana de muelle PRESTIGE.

cumple las condiciones de las siguientes otras Directivas CE:

- **DIRECTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO** del 15 de diciembre de 2004 sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con relación a la compatibilidad electromagnética y que abroga la Directiva 89/336(CEE, según las siguientes normas armonizadas: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007.
- **DIRECTIVA 2006/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO** del 12 de diciembre de 2006 sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con relación al material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de determinados límites de tensión, según las siguientes normas armonizadas: EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008; EN 60335-1-103:2003.

Luf benin

Benincà Luigi, Responsable legal. Velo d'Astico, 05/04/2011.

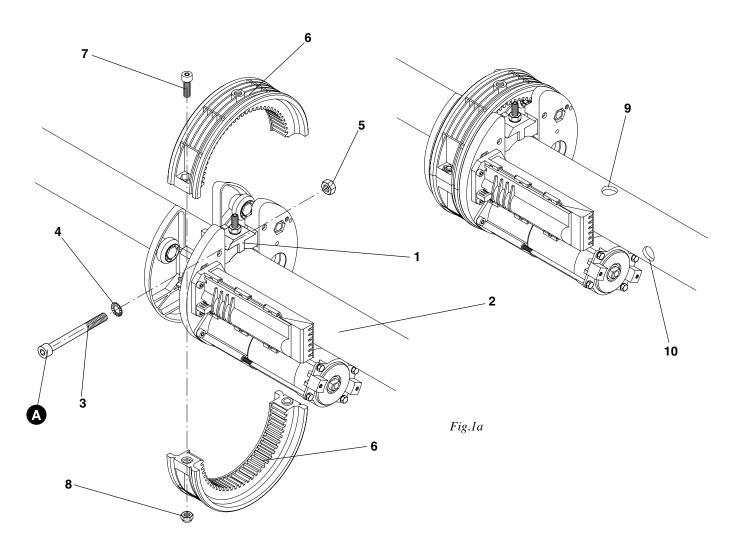

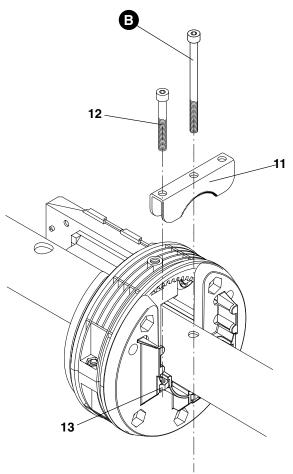
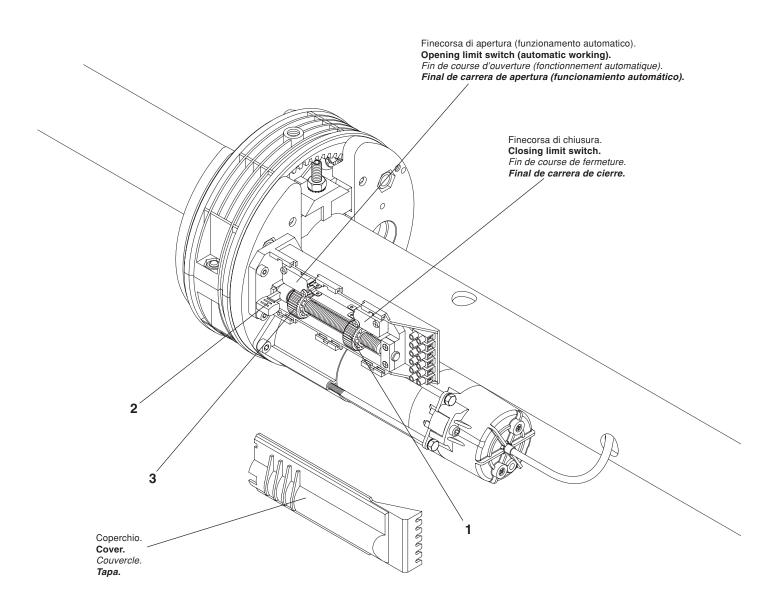


Fig.1b





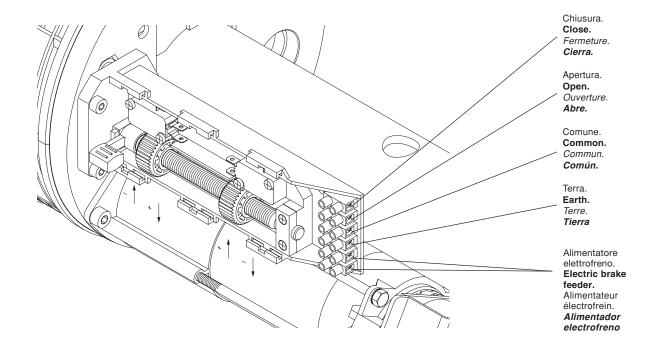


Fig.2

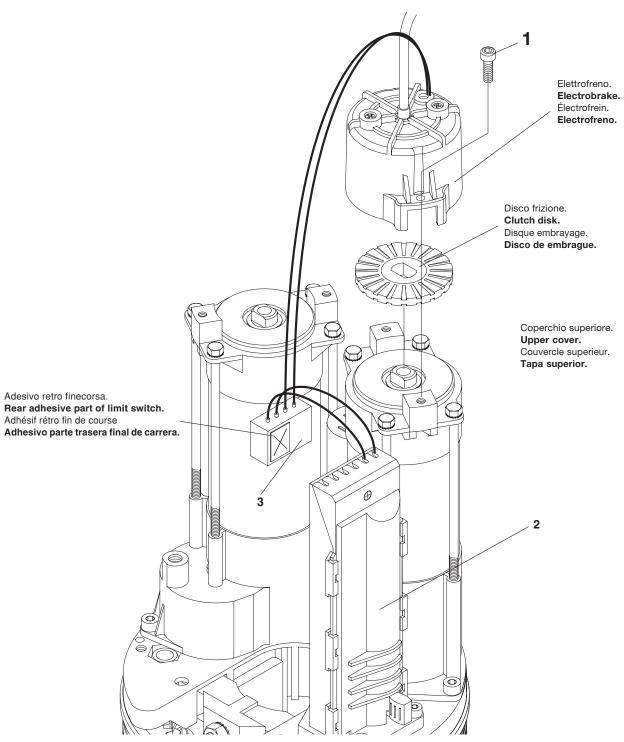


Dati Tecnici	Technical data	Données technique	Datos Técnicos	PS2.60	PS2.60S
Alimentazione	Power supply	Alimentation	Alimentación	230 Vac	
Potenza motore	Motor power	Puissance du moteur	Potencia motor	1100 W (1130 W PS2.60E)	957 W (987 W PS1.60E)
Assorbimento motore	Motor absorption	Courant absorbé par le moteur	Absorción motor	5,40 A (5,50 A PS2.60E)	4,72 A (4,82 A PS1.60E)
Peso max. serranda bilanciata	Max balanced rolling shutter weight	Max. poids du rideaux équilibrés	Max. peso de persiana enrollable compensada	240 kg	280 Kg
Velocità apertura	Opening speed	Vitesse d'ouverture	Velocidad de apertura	10 rpm	
Lubrificazione	Lubrication	Lubrification	Lubrificación	Grasso permanente	
Portata di serranda bilanciata	Capacity of bal. roller shutter	Portée du rideau équilibré	Carga de persiana equilibrada	30 m²	32 m <sup>2</sup>
Diametro asse serranda	Diam. of roller shutter axis	Diamètre de l'axe du rideau	Diámetro eje persiana	60 mm (48-42 mm rid).	
Diametro flange avvolgimento	Diam. of roller shutter flange	Diamètre des flasques d'enroulement	Diámetro bridas enrollamiento	200 mm (220 mm rid).	
Peso del riduttore	Gear motor weight	Poids du motoréducteur	Peso motorreductor	85 kg	8 kg

# Accessori PRESTIGE mod. PS2.60 e PS2.60 Super (fig.4) PRESTIGE accessories mod. PS2.60 and PS2.60 Super (fig.4) Accessories PRESTIGE mod. PS2.60 et PS2.60 Super (fig.4) Accessorios PRESTIGE PS2.60 y PS2.60 Super (fig.4)

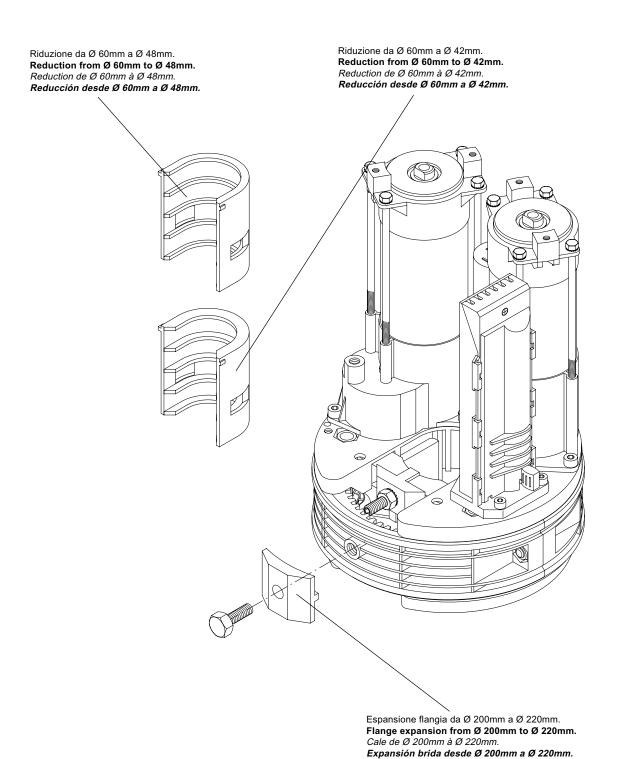

# Installazione - Installation - Installation - Instalación

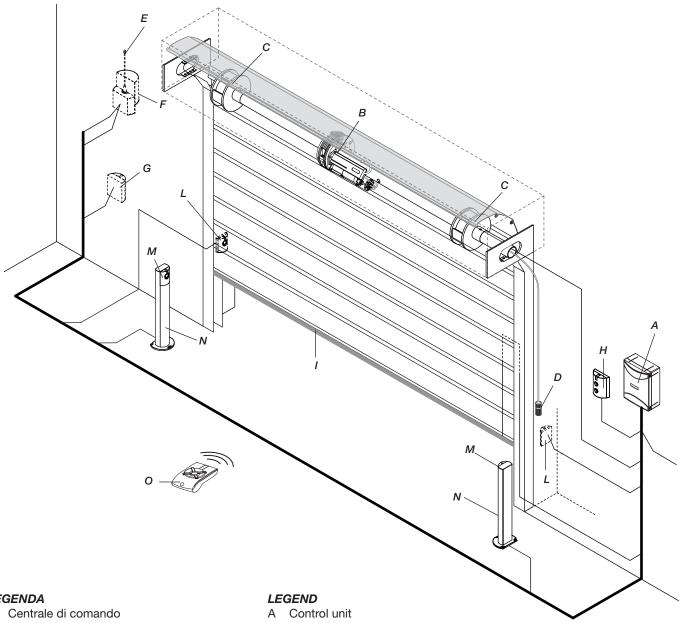

#### **LEGENDA**

- В Motore
- С Scatola portamolle
- D Dispositivo sblocco elettrofreno
- Ε Antenna
- F Lampeggiante
- G Selettore a chiave o pulsantiera digitale
- Pulsantiera Apre/Chiude
- Bordo sensibile
- Fotocellula L
- Fotocellula su colonnina M
- Ν Colonnina
- Trasmettitore 0

#### **LEGENDE**

- Centrale de commande
- В Moteur
- С Boite porte-ressorts
- D Dispositif déverrouillage électrofrein
- Ε Antenne
- F Clignotant
- Commande à clé/clavier digital G
- Clavier ouvre/ferme
- Barre palpeuse I
- Photocellule 1
- Μ Photocellule sur colonnette
- Colonnette
- Emetteur

- В Motor
- С Spring box
- Electric brake unlock D
- Ε Antenna
- Blinker F
- G Key selector or digital keyboard
- Open/Close keyboard
- Safety edge
- L Photocells
- M Photocells on column
- Ν Column
- Transmitter 0

#### **LEYENDA**

- Central de mando
- В Motor
- С Caja muelles
- D Desbloqueo electrofreno
- Ε Antena
- Lámpara
- G Selector de llave/Teclado digital
- Botonera ABRE/CIERRA. Н
- Banda sensible
- L Fotocélulas
- M Fotocélulas de columnas
- Ν Columnas
- Transmisor

# Installazione del motoriduttore (fig.1a-b)

Sono possibili due modalità di fissaggio:

#### Fissaggio con foratura orizzontale (Fig.1a)

Nel caso di serrande già installate, fissare il motoriduttore forando orizzontalmente il tubo.

- 1) Ancorare tramite la staffa 1 il motoriduttore al palo 2 (se il diametro del palo è di 48mm o 42mm utilizzare le apposite riduzioni).
- 2) Bloccare il motoriduttore in posizione sul palo mediante la vite 3 con rosetta di sicurezza 4 e dado 5.
- 3) Fissare al motoriduttore le due corone dentate 6 tramite le viti 7 e i dadi autobloccanti 8.
- 4) Eseguire sul palo i fori di ingresso filo 9 e guaina per i cavi elettrici 10 avendo cura che la posizione dei fori agevoli il passaggio del filo e dei cavi.

#### Fissaggio con foratura verticale (Fig.1b)

Nel caso di serrande non ancora installate è possibile infilare il motoriduttore nell'albero, senza smontare le corone dentate.

- 1) Forare verticalmente il tubo, e utilizzando il morsetto 11, bloccare il motore sul palo utilizzando la vite passante 13 e le viti laterali 12 con rondelle di sicurezza.
- 2) Sulla flangia sono presenti delle sedi per i dadi di blocco 14.

NB: E' indispensabile in ogni caso bloccare il morsetto 1 (Fig.1a)

# Regolazione finecorsa (fig.2)

- 1 Togliere il coperchio del finecorsa.
- 2) A serranda completamente chiusa posizionare rotellina 1 a contatto del micro di chiusura.
- 3) Verificare che il distanziale 2 sia inserito come da schema.
- 4) Eseguiti i collegamenti, avvolgere la serranda fino al punto di massima apertura desiderata.
- 5) Riportare la serranda in chiusura controllando se l'intervento del micro avviene nel punto desiderato; se ciò non avviene, agire sulla rotellina 1 seguendo l'indicazione + o -.
- 6) Togliere il distanziale 2 dall'alberino e procedere alla apertura della serranda. Verificare che l'apertura avvenga nel punto desiderato; se ciò non avviene agire sulla rotellina 3 seguendo l'indicazione + o -.
- 7) Concluse le regolazioni reinserire il coperchio bloccandolo con la vite.

# Montaggio elettrofreno (fig.3)

- 1) Montare sul coperchio superiore del motore elettrico il disco frizione.
- 2) Fissare, utilizzando le viti 1 in dotazione, l'elettrofreno (piastrina, rocchetto avvolto e supporto in lamiera) al coperchio superiore.
- 3) Togliere il coperchio della scatola finecorsa 2.
- 4) Inserire i due fili dell'alimentatore 3 nei morsetti 1 e 2 del motore serranda.
- 5) Reinserire il coperchio della scatola finecorsa e fissarlo con la vite apposita.

### Note e garanzia

- 1) Questo libretto di istruzioni è rivolto esclusivamente a personale specializzato.
- 2) È obbligatoria la bassa tensione sui comandi per le manovre di salita e discesa della serranda.
- 3) È consigliabile l'utilizzo di accessori originali CAB.
- 4) Per la sezione dei cavi si consiglia di utilizzare un cavo con sezione minima di 1.5 mm².
- 5) I cavi non devono venire a contatto con parti metalliche onde evitare il verificarsi di corto circuiti.
- 6) Tutti i prodotti della AUTOMATISMI CAB S.r.I. sono coperti da garanzia.

La garanzia è limitata esclusivamente alla riparazione o sostituzione gratuita dei pezzi riconosciuti dalla stessa come difettosi per mancanza di qualità essenziali nei materiali o per deficienza di lavorazione. Il reclamo non potrà in alcun modo dare luogo ad annullamento o riduzione dell'ordine da parte del committente, né tantomeno a corresponsione di indennizzi di sorta da parte della AUTOMATISMI CAB S.r.l..

La garanzia decade se i prodotti resi come difettosi sono senza il numero di matricola, sono stati manomessi, riparati od utilizzati in modo improprio.

La garanzia non copre danni o difetti dovuti ad agenti esterni, deficienza di manutenzione, sovraccarico, usura naturale, scelta del tipo inesatto, errore di montaggio o altre cause non imputabili alla AUTOMATISMI CAB S.r.l.

La responsabilità a carico della AUTOMATISMI CAB S.r.l. per i danni derivanti a chiunque da incidenti di qualsiasi natura cagionati da nostri prodotti difettosi, sono soltanto quelle che derivano inderogabilmente dalla legge italiana.

La garanzia richiede la conformità dell'impianto alle normative vigenti e l'utilizzo di accessori originali AUTOMA-TISMI CAB S.r.I. In caso di accessori difettosi, riportare comunque il numero di matricola del motore.

# Gearmotor installation (fig.1a-b)

The motor can be mounted in two different ways:

#### Mounting with horizontal hole (Fig.1a)

To mount the motor on existing shutters, drill the shaft horizontally.

- 1) Fix the gearmotor to the bar 2 using bracket 1 (if bar diameter is 48mm or 42mm use appropriate reduction elements).
- 2) Lock the gearmotor on the bar by means of the screw 3, safety washer 4 and nut 5.
- 3) Fix the two crown gears 6 to the gearmotor by means of the screws 7 and self-locking nuts 8.
- 4) Make appropriate holes on the bar for the insertion of the wire 9 and electric cable sheath 10 making sure that the position of the holes facilitates the insertion of the wires and cables.

#### Mounting with vertical hole (Fig.1b)

During installation of a new shutter the motor can be slid onto the shaft without dismantling the gear.

- 1) To vertically perforate the pipe, and using the clamp 11, to stop the motor on the pole using the screw 13 and the side screw 12.
- 2) On the flange you will find some places for the dice of block 14.

NB: In both cases always firmly tighten clamp 1 (Fig.1a).

# Limit switch adjustment (fig.2)

- 1) Remove the limit switch cover.
- 2) With the roller shutter completely closed (down), set plastic wheel 1 in contact with closing limit switch.
- 3) Check that spacer 2 is fitted as indicated in the diagram.
- 4) Once made the connections, roll up the roller shutter up to the point of max. opening wanted.
- 5) Roll-down the roller shutter once again checking if the microswitch is activated at the wanted point; in the negative, adjust it using plastic wheel 1 according to the sign + or -.
- 6) Remove the spacer 2 from the shaft and open the roller shutter. Check that the opening stops at the point wanted. In the negative, adjust it using plastic wheel 3 according to the sign + or -.
- 7) After adjusting, replace the cover and fix the same with the screw.

# Electrobrake assembly (fig.3)

- 1) Mount the clutch disk on the upper cover of the electric motor.
- Use the screws 1 supplied to fix the electrobrake (plate, wound bobbin and sheet metal support) on the upper cover.
- 3) Remove the cover of the limit switch 2 box.
- 4) Insert the two wires of the feeder into the clamps 1 and 2 of the shutter motor
- 5) Place the limit switch box cover on and fit it by means of the special screw.

# Notes and guarantee

- 1) This instruction booklet is only addressed to qualified specialists.
- 2) Use low voltage to perform up and down movements of the shutter.
- 3) We recommend the use of original CAB accessories.
- 4) Use cables with a minimum section of 1.5 mm<sup>2</sup>.
- 5) Cables must not get in contact with metal parts in order to avoid short circuits.
- 6) All products manufactured by AUTOMATISMI CAB S.r.l. are guaranteed.

The warranty is limited exclusively to repair or substitution cost free of the pieces which will be acknowledged by the company as faulty due to poor quality of materials or manufacture.

Any complaints will not, under any circumstances, give the Buyer the right to cancel or reduce the order, nor will it oblige AUTOMATISMI CAB S.r.l. to pay compensation for damages of any kind.

The guarantee loses its validity if the goods, returned as faulty, have been tampered with, repaired or defects arising from the influence of external agents, incorrect maintenance, overloading, normal wear and tear, erroneous choice of model, incorrect installation or any other factor not attributable to AUTOMATISMI CAB S r I

AUTOMATISMI CAB S.r.l. is only responsible for damages caused by any accidents resulting from faulty products, required by Italian law.

The warranty requires that the system is in compliance with the regulations in force and the accessories used are original AUTOMATISMI CAB S.r.I. In the event of defective accessories, indicate the serial number of the motor.

# Installation du motoréducteur (fig.1a-b)

Il y a deux modes de fixation possibles :

#### Fixation avec perçage horizontal (Fig.1a)

Dans le cas de rideaux métalliques déjà installés, fixer l'opérateur en perçant horizontalement le tube.

- 1) Fixer le motoréducteur au mât 2 au moyen de l'étrier 1 (si le diamètre du mât est de 48mm ou 42mm, utiliser les réductions spécialement prévues).
- 2) Bloquer le motoréducteur en position sur le mât au moyen de la vis 3 avec rondelle de sécurité 4 et écrou 5.
- 3) Fixer au motoréducteur les deux couronnes dentées 6 au moyen des vis 7 et des écrous à autoserrage 8.
- 4) Percer sur le mât les trous d'entrée du fil 9 et de la gaine pour câbles électriques 10, en s'assurant que la position des trous facilite le passage du fil et des câbles.

#### Fixation avec perçage vertical (Fig.1b)

Dans le cas de rideaux métalliques qui ne sont pas encore installés, enfiler le motoréducteur dans l'arbre.

- 2) Percer le tuyau verticalement, et en utilisant la borne 11, bloquerle moteur sur le poteau en utilisant la vis passante 13 et les vis latérales 12.
- 2) Sur la bride il y des lieux pour les écrous de bloc 14

N.B.: Il est indispensable dans tous les cas de bloquer le dispositif 1 (Fig.1a)

# Réglage de fin de course (fig.2)

- 1) Enlever la cache de la fin de course.
- 2) Avec le rideau complètement fermé, positionner la roulette 1 à contact de la fin de course de fermeture.
- 3) S'assurer que la cale 2 soit positionnée comme indiqué par le schéma.
- 4) Après avoir effectué les branchements électriques, monter le rideau jusqu'au point d'ouverture maximale désirée.
- 5) Redescendre le rideau en vérifiant si l'intervention de la fin de course se produit au point voulu; dans le cascontraire, régler la roulette 1 selon l'indication + ou -.
- 6) Enlever la cale 2 de l'arbre et ouvrir le rideau. S'assurer que l'ouverture a lieu au point désiré; si cela n'était pas le cas, régler la roulette 3 selon l'indication + ou -.
- 7) À la fin des réglages, remettre en place la cache en la fixant avec la vis.

# Montage de l'électrofrein (fig.3)

- 1) Monter le disque d'embrayage sur le couvercle supérieur du moteur électrique.
- 2) À l'aide des vis fournies en dotation, fixer l'électrofrein (plaquette, bobine enroulée et support en tôle) au couvercle supérieur.
- 3) Retirer le couvercle du boîtier du fin de course 2.
- 4) Passer les deux fils du alimentateur dans les bornes 1 et 2 du moteur du rideau.
- 5) Remettre en place le couvercle du boîtier fin de course et le serrer avec la vis prévue à cet effet.

## Notes e garantie

- 1) Ce manuel d'instructions est exclusivement destiné au personnel de service spécialisé.
- 2) La basse tension est obligatoire sur les commandes pour les manoeuvres de montée et de descente du rideau
- 3) Nous conseillons d'utiliser les accessoires originaux CAB.
- 4) Pour la section des câbles, nous conseillons d'utiliser un câble ayant une section minimale de 1,5 mm².
- 5) Les câbles ne doivent pas entrer en contact avec des parties métalliques, afin d'éviter les courts-circuits.
- 6) Tous les produits de la société AUTOMATISMI CAB S.r.l. sont couverts par la garantie.
  - La garantie se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement gratuit des pièces que celle-ci reconnaîtra comme défectueuses pour l'absence des qualités essentielles des matériaux ou un défaut de fabrication. La réclamation ne donnera jamais lieu à l'annulation ou à la réduction de la commande de la part du commettant, ni à la demande de dommages-intêrets de la part de la société AUTOMATISMI CAB S.r.I.

La garantie déchoit si les produits rendus en tant que défectueux sont dépourvus du matricule, ou bien s'ils ont été modifiés, réparés ou utilisés de façon impopre. La garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts dus à des agents extérieurs, à un entretien insuffisant, à la surcharge, à l'usure normale, à un choix inexact du type, à une erreur de montage ou à d'autres causes non attribuables à la société AUTOMATISMI CAB S.r.I.

La responsabilité à la charge de la société AUTOMATISMI CAB S.r.l. pour les dommages dérivés aux personnes à cause d'accidents provoqués par nos produits défectueux, est uniquement celle imposée inéluctablement par la loi italienne.

La garantie n'est valable que si l'installation est conforme aux normes en vigueur et si les accessoires utilisés sont d'origine AUTOMATISMI CAB S.r.l. En cas d'accessoires défectueux, toujours indiquer le numéro de matricule du moteur.

# Instalación del motorreductor (fig.1a-b)

Se pueden fijar de dos modos:

#### Con fijación horizontal (Fig.1a).

En el caso de cierres metálicos ya instalados, fijar el motorreductor perforando el tubo horizontalmente.

- 1) Fije mediante la abrazadera 1 el motorreductor a la barra 2 (si el diámetro de la barra es de 48mm, o 42mm use las respectivas reducciones).
- 2) Bloquee el motorreductor en su posición sobre la barra mediante el tornillo 3 con la arandela de seguridad 4 y tuerca 5.
- 3) Fije al motorreductor las dos coronas dentadas 6 mediante los tornillos 7 y las tuercas autobloqueantes 8.
- 4) Realice en la barra los agujeros de entrada del hilo 9 y vaina para cables eléctricos 10 verificando que la posición de los agujeros facilite el paso del hilo y de los cables.

#### Con fijación vertical (Fig.1b).

Si los cierres metálicos no están todavía instalados, se puede meter el motorreductor en el eje sin desmontar las coronas dentadas.

- 1) Pinchar verticalmente el tubo, y utilizando el borne 11, parar el motor sobre el palo utilizando la vid pasajera 13 y las vides laterales 12.
- 2) Sobre la arandela están presentes de las sedes por los dados de bloque 14

NB: En todo caso, es imprescindible bloquear la grapa 1 (Fig.1a)

# Regulación de los finales de carrera (fig.2)

- 1) Quite la tapa del final de carrera
- 2) Con la persiana completamente cerrada coloque la ruedecilla 1 a contacto con el microinterruptor de cierre.
- 3) Controle que el distanciador 2 esté introducido con muestra el esquema.
- 4) Una vez efectuadas las conexiones, enrolle la persiana hasta el punto de apertura máxima deseada.
- 5) Vuelva a cerrar la persiana controlando si el microinterruptor se acciona en el punto deseado; si así no fuera, regule la ruedecilla 1 siguiendo la indicación + o -.
- 6) Quite el distanciador 2 del eje y abra la persiana. Controle que se abra hasta el punto deseado; si así no fuera, regule la ruedecilla 3 siguiendo la indicación + o -.
- 7) Al concluir las regulaciones vuelva a introducir la tapa y bloquéela con el tornillo.

# Montaje electrofreno (fig.3)


- 1) Monte en la tapa superior del motor eléctrico el disco de embrague.
- 2) Utilizando los tornillos 1 suministrados, fije el electrofreno (placa, bobina y soporte de chapa) a la tapa superior.
- 3) Quitar la tapa de la caja del final de carrera 2.
- 4) Introduzca los dos hilos del alimentador en los bornes 1 y 2 del motor de la persiana.
- 5) Poner de nuevo la tapa de la caja del final de carrera y afirmarla con el correspondiente tornillo.

# Notas y garantía

- 1) Este manual de instrucciones está dirigido exclusivamente a personal especializado
- 2) Es obligatoria la baja tensión en los mandos para las maniobras de subida y bajada de la persiana.
- 3) Se aconseja utilizar accesorios originales CAB.
- 4) Para la sección de los cables, se aconseja utilizar un cable con sección mínima 1,5 mm<sup>2</sup>.
- 5) Los cables no tienen que tener contacto con las piezas metálicas para evitar cortocircuitos.
- 6) Todos los productos de la AUTOMATISMI CAB S.r.l. están amparados por una garantía.
  - La garantía se limita exclusivamente a la reparación o la sustitución gratuita de las piezas reconocidas por dicha empresa como defectuosas por falta de cualidades esenciales en los materiales o por fallos de mecanizado. El reclamo no facultará al comprador a anular o reducir el pedido, ni tampoco a solicitar resarcimiento alguno a AUTOMATISMI CAB srl. La garantía pierde validez si los productos devueltos como defectuosos no tienen el número de matrícula, fueron alterados, reparados o utilizados de manera impropia.

La garantía no cubre averías o defectos causados por agentes exteriores, falta de mantenimiento, sobrecarga, desgaste natural, elección de tipo inadecuado, error de montaje, u otras causas no imputables a AUTOMA-TISMI CAB srl.

La responsabilidad a cargo de AUTOMATISMI CAB srl, por daños causados a personas en accidentes de cualquier tipo originados por productos defectuosos de su producción, es sólo la que deriva de la ley italiana. La garantía requiere la conformidad de la instalación a las normas vigentes y a la utilización de accesorios originales de AUTOMATISMI CAB S.r.l. En caso de accesorios defectuosos, indicar de todas maneras el número de serie del motor.

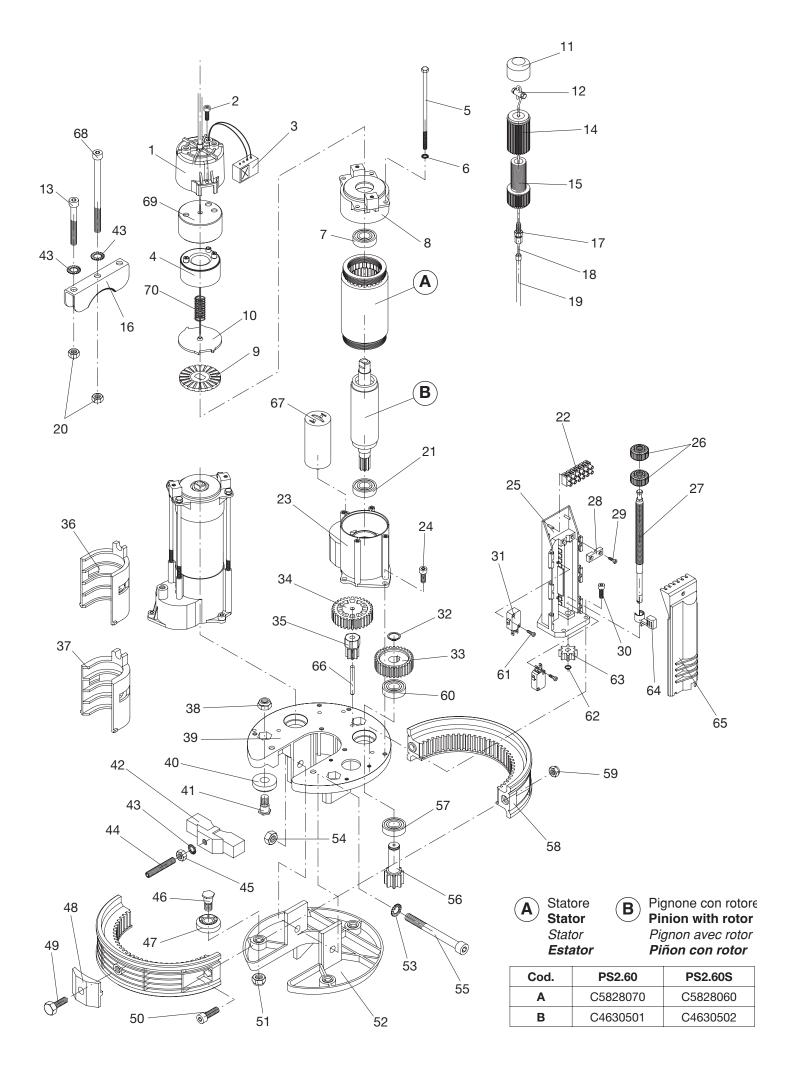

Pos.	Denom	inazione - Description -	Dénomination - Deno	minación	Cod.
1	Coperchio elettrofreno	Electrobrake Cover	Couvercle électrofrein	Tapa electrofreno	C8703670
2	Vite M5x16 UNI 5931	Screw M5x16 UNI 5931	Vis M5x16 UNI 5931	Tornillo M5x16 UNI 5931	CF8027010
3	Alimentatore	Feeder	Alimentateur	Alimentador	C6343330
4	Rocchetto avvolto	Wound bobbin	Bobine	Bobina	C4091001
5	Tirante	Tie-rod	Tirant	Tirante	CF8954150
6	Rosetta di sicurezza 5.3	Safety washer	Rondelle de sécurité	Arandela	CF8702035
7	Cuscinetto	Bearing	Roulement	Cojinete	CF8288030
8		Stator locking flange	Flasque de fixation stator	Brida bloqueo estator	C5261060
9	Flangia bloccaggio statore  Disco frizione	Clutch disk	· ·	,	CF8346100
_			Disque d'embrayage	Disco de embrague	
10	Piastrina	Plate	Plaque	Placa	CF8623630
11	Coperchio	Cover	Couvercle	Tapa	CF8261600
12	Morsetto	Clamp	Étau	Grapa	CF8585050
13	Vite M8x65 UNI 5931 Zn	Screw M8x65 UNI 5931 Zn	Vis M8x65 UNI 5931 Zn	Tornillo M8x65 UNI 5931 Zn	CF8918281
14	Manicotto femmina per sblocco	Release female hub	Manchon femelle	Manguito hembra para desbloqueo	CF8557610
15	Manicotto maschio per sblocco	Release male hub	Manchon mâle	Manguito macho para desbloqueo	CF8557620
16	Morsetto	Clamp	Étau	Grapa	CF8819060
17	Registro	Regulating screw	Vis de réglage	Tornillo de regulación	CF8676010
18	Filo in acciaio Ø 1.9 mm	Steel thread	Fil d'acier	Alambre	CF8171020
19	Guaina Ø 4.5 mm	Sheath	Gaine	Vaina	CF8495010
20	Dado M8 UNI 5588	Nut M8 UNI 5588	Écrou M8 UNI 5588	Tuerca M8 UNI 5588	CF8306018
21	Cuscinetto	Bearing	Roulement	Cojinete	CF8288030
22	Morsettiera	Clamping unit	Bornier	Grapa	CF8585010
23	Carter copri riduttore	Reducer guard	Cache du réducteur	Cárter del reductor	C5756400
24	Vite Auto. M5,5x16	Screw Auto. M5,5x16	Vis Auto. M5,5x16	Tornillo Auto. M5,5x16	CF8954040
25	Base finecorsa	Limit switch base	Base du fin de course	Base final de carrera	CF8085035
26	Ruota dentata regolazione finecorsa	Limit switch regulating gear	Engrenage de réglage	Engranaje de regulación	CF8740100
27	Vite speciale M10x1	Special screw M10x1	Vis spéciale	Tornillo especial M10x1	CF8954010
28	·	Shaft locking bracket	Étrier de fixation de l'arbre	Estribo de fijación eje	CF8819296
29	Staffa fissaggio alberino  Vite 2.9x16 UNI 6954 zincata	Screw 2.9x16 UNI 6954 Zn	Vis 2.9x16 UNI 6954 Zn	Tornillo 2.9x16 UNI 6954 Zn	CF8963040
			<u> </u>		
30	Vite M6x15 UNI 5931	Screw M6x16 UNI 5931	Vis M6x16 UNI 5931	Tornillo M6x16 UNI 5931	CF8954040
31	Microinteruttore	Microswitch	Microinterrupteur	Microinterruptor	CF8567021
32	Anello 15 UNI 7435	Retaining ring 15 UNI 7435	Bague 15 UNI 7435	Anillo 15 UNI 7435	CF8045015
33	Ingranaggio riduttore	Reduction unit gear	Engrenage réducteur	Engranaje reductor	CF8513150
34	Ingranaggio Z=35	Gear Z=35	Engrenage Z=35	Engranaje Z=35	CF8513186
35	Pignone riduttore	Reduction unit pinion	Pignon réducteur	Piñón reductor	CF8630510
36	Riduzione Ø 48mm	Reduction Ø 48mm	Réduction Ø 48mm	Reducción Ø 48mm	CF8682100
37	Riduzione Ø 42mm	Reduction Ø 42mm	Réduction Ø 42mm	Reducción Ø 42mm	CF8682110
38	Dado autobloccante M10	Self-locking nut M10	Écrou à autoserrage M10	Tuerca M10	CF8334100
39	Flangia supporto motore	Motor support flange	Flasque support moteur	Brida soporte motor	CF8396100
40	Rullo	Roller	Cylindre	Cilindro	CF8686005
41	Perno	Pin	Pivot	Perno	CF8621100
42	Staffa bloccaggio serranda	Roll-up door locking bracket	Étrier de fixation du rideau	Estribo de bloqueo persiana	C5819210
43	Rosetta di sicurezza 8.4	Safety washer	Rondelle de sécurité	Arandela de seguridad	CF8702040
44	Vite M8x50 UNI 5923	Screw M8x50 UNI 5923	Vis M8x50 UNI 5923	Tornillo M8x50 UNI 5923	CF8915005
45	Dado M8 UNI 5588	Nut M8 UNI 5588	Écrou M8 UNI 5588	Tuerca M8 UNI 5588	CF8306018
46	Perno	Pin	Pivot	Perno	CF8621100
47	Rullo	Roller	Cylindre	Cilindro	CF8686005
48	Distanziale	Spacer	Cale	Distanciador	CF8623500
49	Vite M10x25 UNI 5739	Screw M10x25 UNI 5739	Vis M10x25 UNI 5739	Tornillo M10x25 UNI 5739	CF8909206
50	Vite M8x25 UNI 5931	Screw M8x25 UNI 5931	Vis M8x25 UNI 5931	Tornillo M8x25 UNI 5931	CF8918260
51	Dado autobloccante M10	Self-locking nut M10	Écrou à autoserrage M10	Tuerca M10	CF8334100
52	Flangia bloccaggio serranda	Roll-up door locking flange	Flasque de fixation du rideau	Brida de fijacción persiana	CF8396906
53	Rosetta di sicurezza 10.5	Safety washer	Rondelle de sécurité	Arandela de seguridad	CF8702045
54	Dado M10 UNI 5588	Nut M10 UNI 5588	Écrou M10 UNI 5588	Tuerca M10 UNI 5588	CF8306022
55	Vite M10x100 UNI 5931	Screw M10x100 UNI 5931	Vis M10x100 UNI 5931	Tornillo M10x100 UNI 5931	CF8918386
56	Ingranaggio traino corona	Crown driving gear	Engrenage de traction couronne	Engranaje	C5513160
57	Cuscinetto	Bearing	Roulement	Cojinete	CF8288030
58	Corona dentata	Threaded crown	Couronne dentée	Engranaje	C5513165
59	Dado M8 autobloccante	Self-locking nut M8	Écrou à autoserrage M8	Tuerca M8	CF8334020
60	Cuscinetto	Bearing	Roulement	Cojinete	CF8288030
	-	-		,	
61	Vite 2.2x6,5 UNI 6954 zincata	Screw 2.2x6,5 UNI 6954 Zn	Vis 2.2x6,5 UNI 6954 Zn	Tornillo 2.2x6,5 UNI 6954 Zn	CF8963020

Pos.	Denominazione - Description - Dénomination - Denominación				
63	Ingranaggio	Gear	Engrenage	Engranaje	CF8513189
64	Fermo finecorsa	Limit switch stop	Arrêt fin de course	Tope final de carrera	CF8388100
65	Coperchio finecorsa	Limit switch cover	Couvercle fin de course	Tapa final de carrera	CF8261095
66	Spina Ø5X50 rettificata	Pin Ø5x50	Goupille Ø5x50	Clavija Ø5x50	CF8786005
67	Condensatore PS2.60 12,5µF x 2	Capacitor PS2.60 12,5µF x 2	Condensateur PS2.60 12,5µF x 2	Condensador PS2.60 12,5µF x 2	CF8234071
67	Condensatore PS2.60S 12,5µF+16µF	Capacitor PS2.60S 12,5µF+16µF	Condensateur PS2.60S 12,5µF+16µF	Condensador PS2.60S 12,5µF+16µF	CF8234002
68	Vite M8x100 UNI 5931Zn	Screw M8x100 UNI 5931 Zn	Vis M8x100 UNI 5931Zn	Tornillo M8x100 UNI 5931Zn	CF8918001
69	Traferro	Entrefer	Entrefer	Entrehierro	CF8830700
70	Molla	Spring	Ressort	Muelle	CF8576285

Ricambi - Spare Parts- Pieces Detachees - Recambios				Cod.
Motore completo PS2.60	Complete Motor PS2.60	Moteur complet PS2.60	Completo motor PS2.60	C3587084
Motore completo PS2.60S	Complete Motor PS2.60S	Moteur complet PS2.60S	Completo motor PS.2.60S	C3587085

